
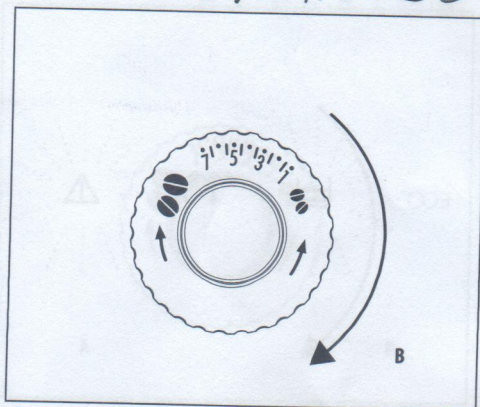


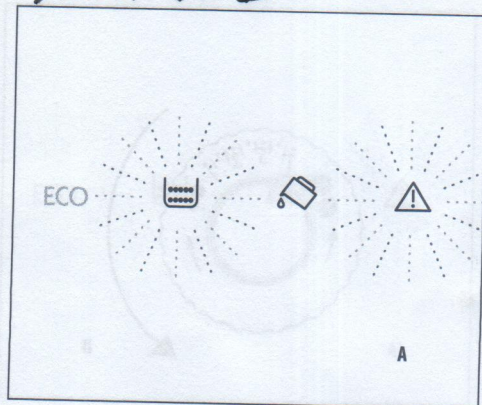

IT

ATTENZIONE: Se il caffè esce troppo lentamente o appare la scritta "MACINATO TROPPO FINE..." o le spie

☰, ☕ e ⚠ si accendono contemporaneamente (fig. A), ruotare di 1 o 2 scatti la manopola del macinacaffè in senso orario (fig. B; vedi paragrafo "Regolazione del macinacaffè" nel libretto istruzioni).

EN

IMPORTANT: If the coffee is delivered too slowly, the message "GROUND TOO FINE..." is displayed or the

☰, ☕ and ⚠ lights come on at the same time (fig. A), turn the grinding adjustment knob 1 or 2 clicks clockwise (fig. B, see the section: "Adjusting the coffee mill" in the instructions).

DE

ACHTUNG: Wenn der Kaffee zu langsam austritt oder die Anzeige "ZU FEIN GEMAHLEN..." erscheint oder die

Kontrolllampen ☰, ☕ und ⚠ gleichzeitig aufleuchten (Abb. A), den Drehknopf des Mahlwerks um 1 oder 2 Positionen im Uhrzeigersinn drehen (Abb. B; siehe Abschnitt "Einstellung des Mahlwerks" in der Bedienungsanleitung).

FR

ATTENTION: Si le café sort trop lentement ou si l'inscription "MOUTURE TROP FINE..." s'affiche ou

bien si les voyants ☰, ☕ et ⚠ s'allument simultanément (fig. A), tournez de 1 ou 2 crans la manette du moulin à café en sens horaire (fig. B; voir paragraphe "Réglage du moulin à café" du mode d'emploi).

NL

OPGEPAST: Indien de koffie te traag uitloopt, het opschrift "TE FIJN GEMALEN..." of de controlelampen

☰, ☕ en ⚠ verschijnen, en deze gelijktijdig aan gaan (fig. A), moet u de knop van de koffiemolen 1 of 2 sprongen met de wijzers van de klok mee draaien (fig. B; zie paragraaf "Afstelling van de koffiemolen" in de instructies).

ES

ATENCIÓN: Si el café sale demasiado lentamente o aparece el mensaje "MOLIENDA MUY FINA" o los

pilotos ☰, ☕ y ⚠ se encienden al mismo tiempo (fig. A), gire 1 o 2 posiciones el mando del molinillo del café en sentido horario (fig. B; véase el párrafo "Regular el molinillo del café" en el manual de instrucciones).

PT

ATENÇÃO: Se o café sair de forma muito lenta ou aparecer a mensagem "MOÍDO MUITO FINO..." ou os

leds ☰, ☕, ⚠ se acenderem contemporaneamente (fig. A), girar 1 ou 2 níveis no manipulador do moedor de café em sentido horário (fig. B, ver parágrafo "Regulação do moedor de café" no manual de instruções).

EL

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή εμφανίζεται η επιγραφή GROUND TOO FINE adjust

mill (άλεσμα πολύ fino...) ή οι λυχνίες ☰, ☕ και ⚠ ανάβουν ταυτόχρονα (εικ. Α), στρέψτε κατά 1 ή 2 σκάλες το κουμπί για το μύλο του καφέ, δεξιόστροφα (εικ. Β, δείτε παράγραφο «Ρύθμιση του μύλου του καφέ» στο εγχειρίδιο οδηγιών).