

COMMANDER

Essentiel **b**

22.08.13

BOULANGER


EHDT 612i

EHDT 912i

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Hotte

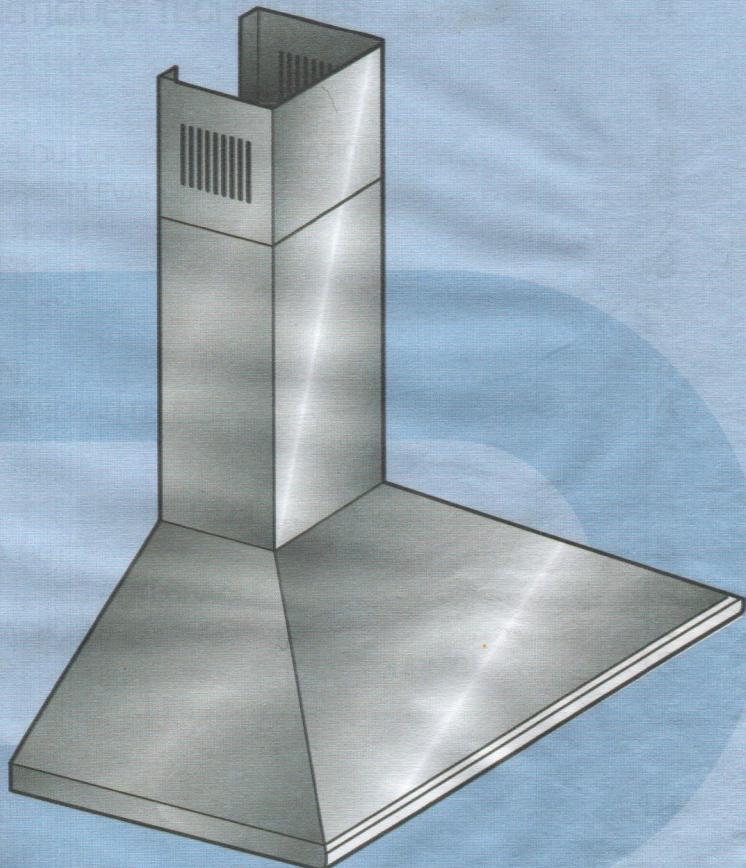

SOMMAIRE



CONSIGNES DE SECURITE 2

w	V
mA	°C
L	cm
ms	Hz
	min

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 4



MONTAGE 6

CARACTERISTIQUES DU CONDUIT D'EVACUATION 6

UTILISATION EN VERSION EVACUATION 6

UTILISATION EN VERSION RECYCLAGE 7

FIXATION MURALE DE LA HOTTE 8



UTILISATION 14

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDES 14



NETTOYAGE ET ENTRETIEN 15

NETTOYAGE DE LA HOTTE 15

NETTOYAGE DES FILTRES ANTI-GRAISSES 15

LES FILTRES A CHARBON (NON FOURNIS) 16

INSTALLATION DES FILTRES A CHARBON (NON FOURNIS) 16

REPLACEMENT DES AMPOULES 17



GUIDE DE DEPANNAGE 18



REPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION .. 19

CARACTERISTIQUES DU CORDON D'ALIMENTATION..... 19

BRANCHEMENT 19

Vous venez d'acquérir un produit de la marque *Essentiel b* et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cette hotte décorative vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT.

Nous vous recommandons de faire installer votre hotte de cuisine par des personnes qualifiées.

Dans tous les cas, **L'INSTALLATION DE LA HOTTE DOIT ETRE REALISEE CONFORMEMENT A CETTE NOTICE D'UTILISATION ET DANS LE RESPECT DES NORMES D'INSTALLATION ET DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR CONCERNANT L'EVACUATION DE L'AIR VIEUX.**

Les réparations doivent être effectuées exclusivement par une personne qualifiée.

- La hotte a été conçue pour être utilisée par des particuliers dans leur lieu d'habitation. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres usages que celui pour lequel il a été conçu.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Avant d'effectuer le branchement, assurez-vous que votre ligne électrique est équipée d'un disjoncteur omnipolaire ayant une distance d'ouverture entre les contacts d'au moins 3 mm.
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise pour le branchement de la hotte.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

- Aérez convenablement la pièce en cas de fonctionnement simultané de la hotte et d'autres appareils alimentés par une source d'énergie différente de l'énergie électrique.
- Une ventilation convenable de la pièce doit être prévue lorsqu'une hotte de cuisine est utilisée simultanément avec des appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.
- Ne raccordez pas l'appareil à un conduit d'évacuation de fumées de combustion (chaudière, cheminée, etc.) ou à une VMC (ventilation mécanique contrôlée).
- Il est formellement interdit de flamber des aliments sous la hotte de cuisine.
- Les fritures effectuées sous la hotte doivent faire l'objet d'une surveillance constante. Les huiles et graisses portées à très haute température peuvent prendre feu.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas la hotte sans les filtres anti-graisses.
- Ne retirez pas les filtres anti-graisses lorsque la hotte fonctionne.
- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.
- Le fonctionnement de la hotte au-dessus d'un foyer à combustible (charbon, bois, etc.) n'est pas autorisé.
- En cas de défaut de l'appareil, débranchez-le de la prise de courant ou enlevez le fusible correspondant à la ligne de branchement de l'appareil. N'essayez pas de réparer la hotte vous-même ; veuillez prendre contact avec le service après-vente de votre magasin revendeur.



Dans le cas d'une cuisine chauffée avec un appareil raccordé à une cheminée (ex : poêle, chauffe-eau, chaudière, etc.), vous devez installer la hotte en version recyclage.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'incendies provoqués par l'appareil du fait du non-respect des dispositions susmentionnées.

W V
 mA °C
 L cm
 ms Hz
 min

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Modèle EHDT 612i	Modèle EHDT 912i
Puissance unitaire de la turbine	230 W	230 W
Puissance moteur	310 W	310 W
Tension d'alimentation	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Lampe à incandescence	2 x 40 W culot E14/T25	2 x 40 W culot E14/T25
Débit d'air minimum	290 m ³ /h	290 m ³ /h
Débit d'air maximum	455 m ³ /h	455 m ³ /h
Largeur de la hotte	60 cm	90 cm
Hauteur mini/maxi	72,5 cm / 109,5 cm	72,5 cm / 109,5 cm
Bloc aspirant (H x L x P) en cm	26 x 60 x 49,2 cm	26 x 90 x 49,2 cm
Cheminée (H x L x P) en cm	83,5 x 25 x 18,3 cm	83,5 x 25 x 18,3 cm
Filtres	- 2 filtres métalliques anti-graisses permanents	- 3 filtres métalliques anti-graisses permanents
Accessoires fournis	<ul style="list-style-type: none"> - Déflecteur - Réducteur - Cheminée - Kit de visserie* pour l'assemblage des éléments de la hotte. 	<ul style="list-style-type: none"> - Déflecteur - Réducteur - Cheminée - Kit de visserie* pour l'assemblage des éléments de la hotte.


* Le kit comprend :

- 6 chevilles adaptées aux murs pleins (exemple : béton, brique pleine, pierre, etc.) et
- 6 vis.

ATTENTION !

Vérifiez la nature de la cloison ou du mur sur lequel vous souhaitez fixer la hotte. Assurez-vous que la visserie fournie est compatible.

Le cas échéant, utilisez des vis et chevilles à expansion adéquats au type de cloison ou de mur (spéciales murs creux, plaque de plâtre - type BA13, brique creuse, etc.).

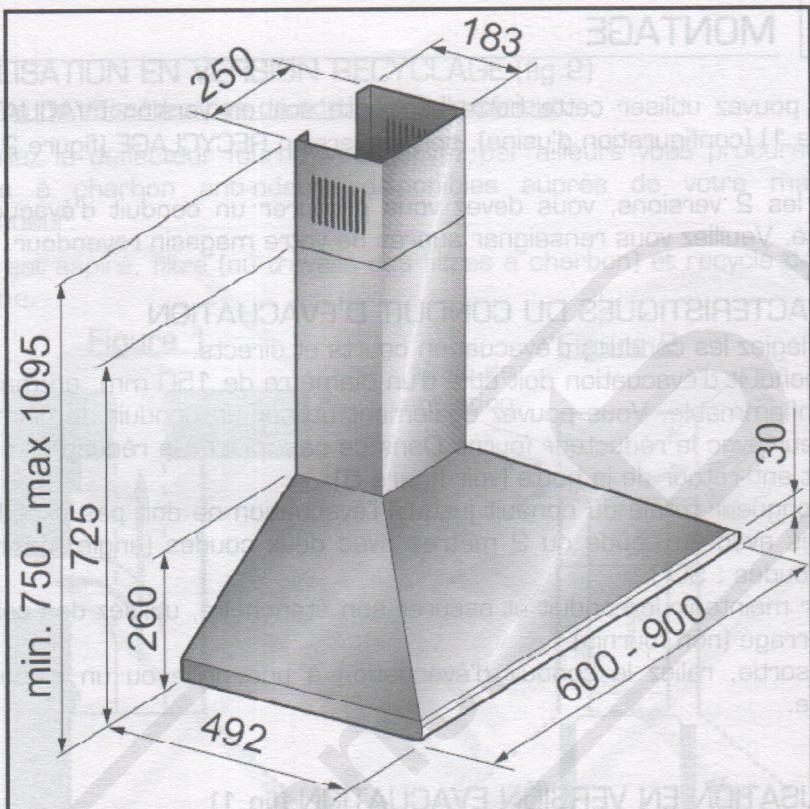



MONTAGE

Vous pouvez utiliser cette hotte aspirante soit en version EVACUATION (figure 1) (configuration d'usine), soit en version RECYCLAGE (figure 2).

Pour les 2 versions, vous devez vous procurer un conduit d'évacuation adapté. Veuillez vous renseigner auprès de votre magasin revendeur.

CARACTERISTIQUES DU CONDUIT D'EVACUATION

- Privilégiez les conduits d'évacuation courts et directs.
- Le conduit d'évacuation doit être d'un diamètre de 150 mm, en matière non inflammable. Vous pouvez également utiliser un conduit de diamètre inférieur avec le réducteur fourni. Dans ce cas, placez le réducteur sur le clapet anti-retour de la hotte (voir figure 5).
- La longueur totale du conduit jusqu'à l'évacuation ne doit pas excéder 3 mètres avec un coude ou 2 mètres avec deux coudes (angle maximum des coudes : 90°).
- Pour maintenir le conduit et assurer son étanchéité, utilisez des colliers de serrage (non fournis).
- En sortie, reliez le conduit d'évacuation à une grille ou un clapet de façade.

UTILISATION EN VERSION EVACUATION (fig. 1)

Si vous possédez une sortie vers l'extérieur

L'air est aspiré et évacué vers l'extérieur à travers un conduit d'évacuation (non fourni).

Pour une utilisation en version évacuation, n'utilisez pas de filtres à charbon.

La hotte ne peut évacuer que l'équivalent de l'air de remplacement que vous laissez entrer dans la pièce. C'est la raison pour laquelle il est important que l'air puisse entrer dans la cuisine par une grille d'aération haute ou basse ou par une porte ou une fenêtre entrouverte lors de l'utilisation de la hotte.

En cas d'entrée d'air insuffisante, une dépression peut apparaître dans les conduits de chauffage (par exemple : feu ouvert, chauffage).

Lorsque vous utilisez simultanément la hotte à évacuation avec d'autres appareils utilisant une énergie autre que l'électricité (gaz, charbon), la dépression ne peut dépasser les 4 Pa (0,04 mBar).

UTILISATION EN VERSION RECYCLAGE (fig.2)

Si vous ne possédez pas de sortie vers l'extérieur

Installez le déflecteur fourni. Vous devez par ailleurs vous procurer des filtres à charbon anti-odeurs disponibles auprès de votre magasin revendeur.

L'air est aspiré, filtré (au travers des filtres à charbon) et recyclé dans la cuisine.

Figure 1


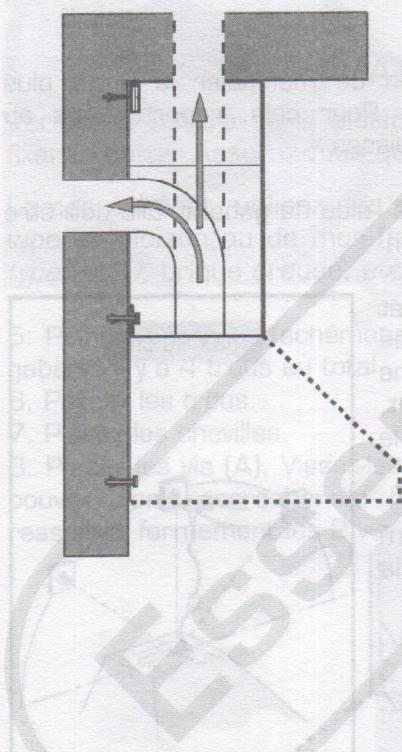


Figure 2



FIXATION MURALE DE LA HOTTE

L'installation de la hotte doit être effectuée par au moins 2 personnes. Nous vous conseillons de confier l'installation à des spécialistes.

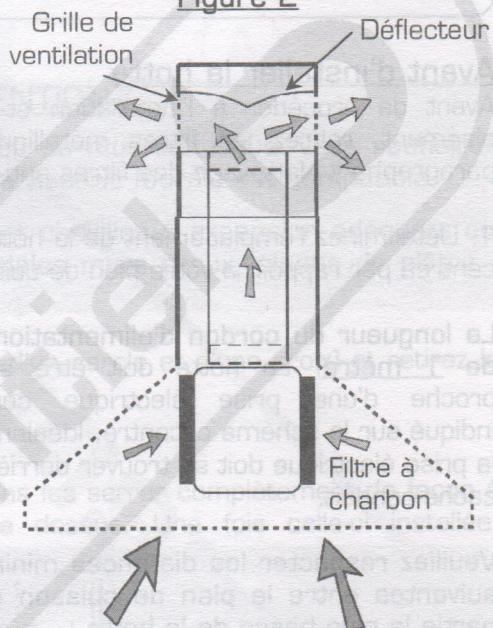

IMPORTANT ! Ne branchez pas la hotte sur la prise de courant tant que l'installation n'est pas terminée.

Avant d'installer la hotte


Avant de procéder à l'installation et afin de manipuler la hotte plus aisément, retirez les filtres métalliques. Pour cela, reportez-vous au paragraphe « Nettoyage des filtres anti-graisses ».

1. Déterminez l'emplacement de la hotte à l'aide du gabarit. Elle doit être centrée par rapport à votre plan de cuisson.

La longueur du cordon d'alimentation est de 1 mètre. La hotte doit être située proche d'une prise électrique comme indiqué sur le schéma ci-contre. Idéalement, la prise électrique doit se trouver derrière le cache-conduit.

Veuillez respecter les distances minimum suivantes entre le plan de cuisson et la partie la plus basse de la hotte :

- 50 cm minimum pour les cuisinières/tables de cuisson électriques et
- 65 cm minimum pour les cuisinières/tables de cuisson au gaz ou mixtes.

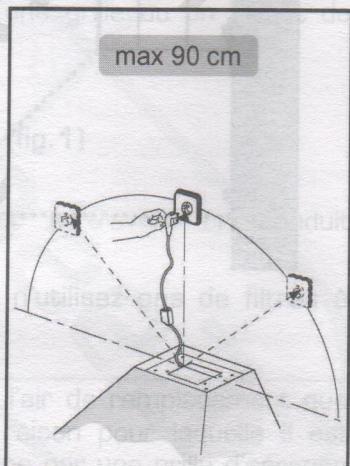

Cette distance de 65 cm peut être réduite pour :

- Les parties non combustibles de la hotte de cuisine, et
- Les parties fonctionnement à très basse tension de sécurité, à condition que ces parties ne donnent pas accès aux parties actives lorsqu'elles sont déformées).

2. Coupez le cadre du gabarit afin d'avoir la taille réelle de la hotte.

3. Positionnez le gabarit sur le mur support, à l'emplacement exact où vous souhaitez fixer la hotte (le bord inférieur du gabarit correspondant au bas de la hotte).

4. A l'aide d'un ruban adhésif, fixez le gabarit sur le mur support (faites attention à ce que le ruban n'abîme pas le mur).

Pour fixer la hotte au mur

Votre hotte *Essentiel b* est livrée avec un kit de visserie comprenant :

- 6 chevilles adaptées aux murs pleins (exemple : béton, brique pleine, pierre, etc.) et
- 6 vis.

ATTENTION !

Vérifiez la nature de la cloison ou du mur sur lequel vous souhaitez fixer la hotte. Assurez-vous que la visserie fournie est compatible.


Le cas échéant, utilisez des vis et chevilles à expansion adéquats au type de cloison ou de mur (spéciales murs creux, plaque de plâtre - type BA13, brique creuse, etc.).

5. Pointez les trous (schématisés d'un cercle et d'une croix) et retirez le gabarit. Il y a 4 trous au total.


6. Percez les trous.

7. Placez les chevilles.

8. Placez les vis [A]. Vissez-les sans les serrer complètement de façon à pouvoir venir accrocher la hotte dessus. Une fois celle-ci installée, resserrez fermement les 2 vis.

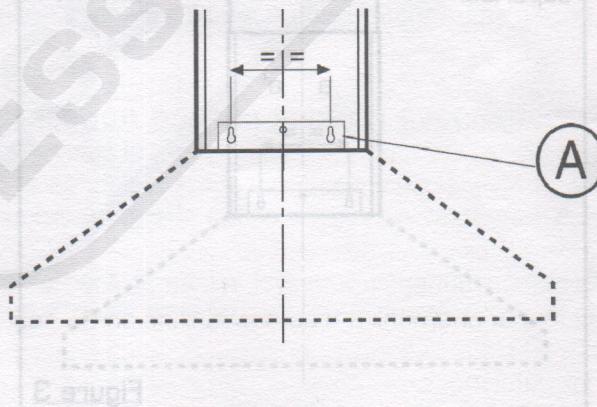


9. Par l'intérieur de la hotte, vissez les 2 autres vis (A) puis, réinstallez les filtres anti-graisses métalliques.

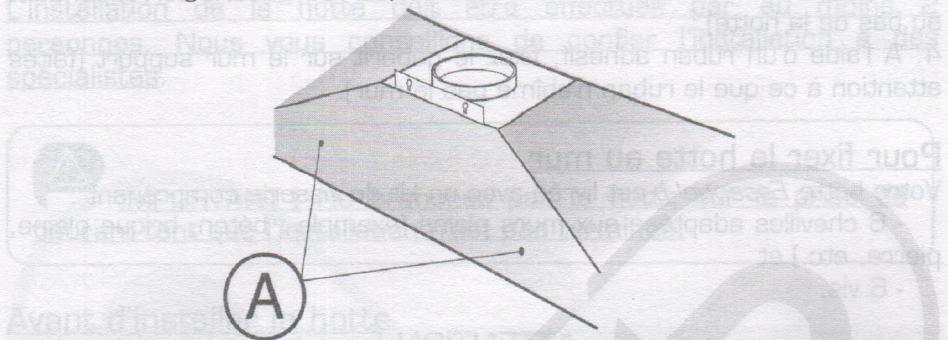

10. Percez les 2 trous pour le support du cache-conduit à 20 mm du plafond (cf. figure 3) après avoir adapté l'écartement du support de fixation à la largeur du cache.


NOTE : Attention : les distances a/a' et b/b' ne sont pas identiques.

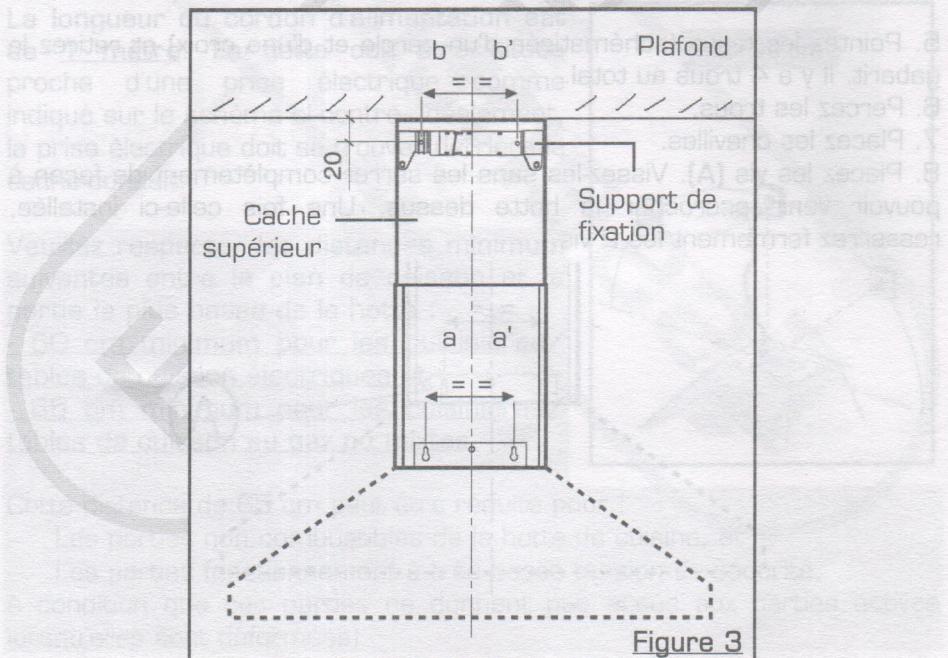

2. Coupez le cadre du gabarit, bien d'avoir la taille réelle de la hotte

Suite de l'installation pour la version recyclage

11. Découpez le déflecteur à l'aide d'un cutter pour que sa largeur soit adaptée à la largeur du cache-conduit.
12. Découpez également 2 encoches sur le déflecteur afin de pouvoir le positionner sur les tétons du support de fixation du cache.

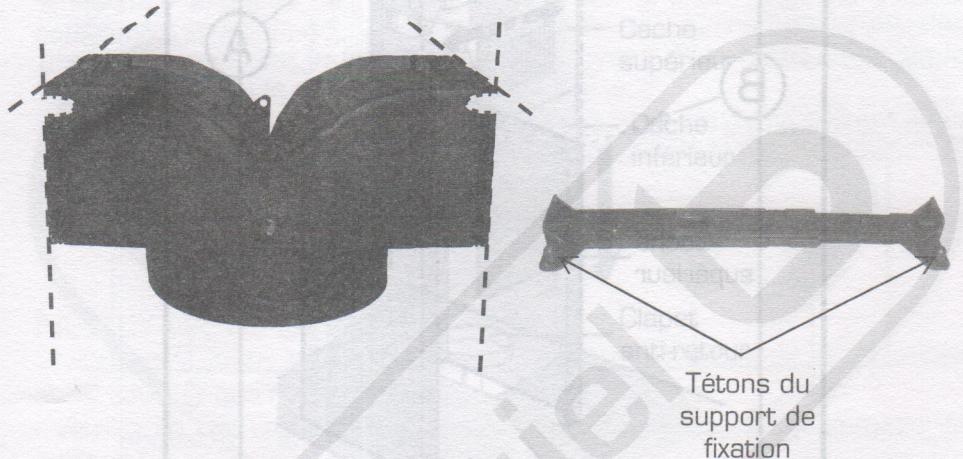

13. Fixez le support sur le mur.
14. Positionnez le déflecteur sur les tétons du support de fixation.
15. Positionnez le conduit d'évacuation (non fourni).

16. Installez les filtres à charbon de partie d'autre du groupe moteur (cf. préscriptif « Installation des filtres à charbon non fourni »).

Suite de l'installation pour la version évacuation

11. Fixez le support sur le mur.
12. Positionnez le conduit d'évacuation (non fourni).
13. Vissez le cache supérieur sur le support à l'aide des 2 vis (B) figure 4.
14. Ecartez légèrement le cache inférieur et positionnez-le sur le cache supérieur ainsi que dans le logement de la hotte prévu à cet effet [voir figure 5].

16. Vissez le cache supérieur sur le support à l'aide des 2 vis (B) figure 4.

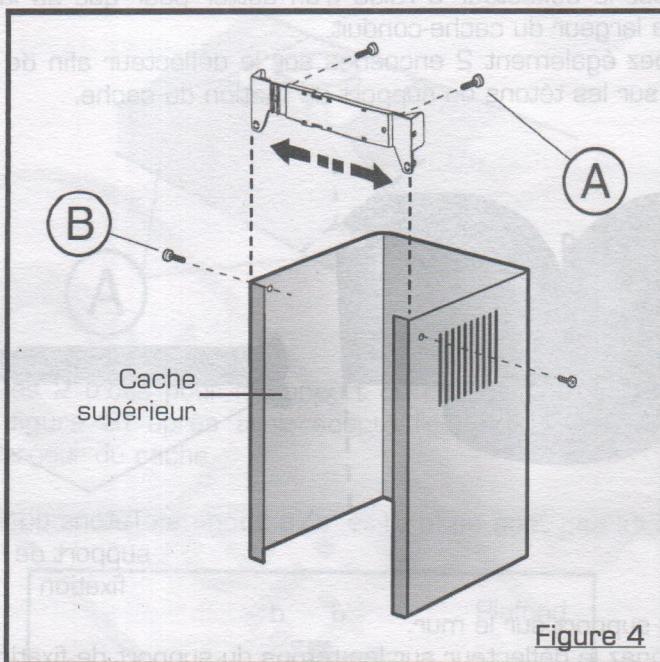


Figure 4

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

17. Ecartez légèrement le cache inférieur et positionnez-le sur le cache supérieur ainsi que dans le logement de la hotte prévu à cet effet (voir figure 5).

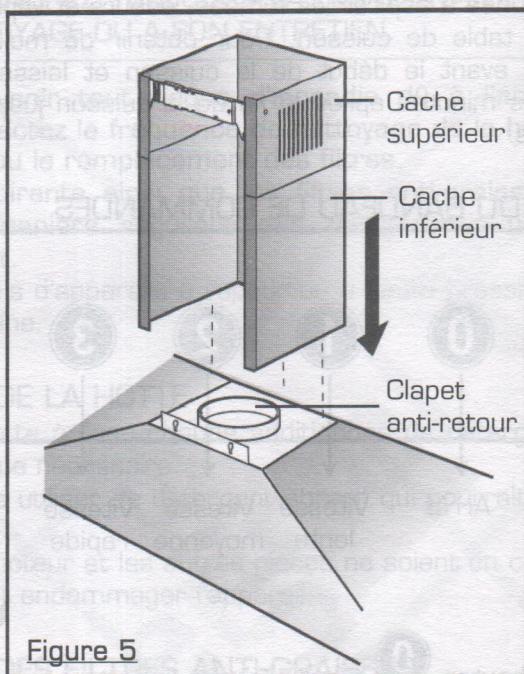


Figure 5

18. Installez les filtres à charbon de part et d'autre du groupe moteur (cf. paragraphe « Installation des filtres à charbon (non fournis) »).

Suite de l'installation pour la version évacuation


11. Fixez le support sur le mur.
12. Positionnez le conduit d'évacuation (non fourni).
13. Vissez le cache supérieur sur le support à l'aide des 2 vis (B) figure 4.
14. Ecartez légèrement le cache inférieur et positionnez-le sur le cache supérieur ainsi que dans le logement de la hotte prévu à cet effet (voir figure 5).



UTILISATION

La hotte est destinée à aspirer les fumées, odeurs et vapeurs de cuisson au-dessus de la table de cuisson. Pour obtenir de meilleurs résultats, allumez la hotte avant le début de la cuisson et laissez-la fonctionner pendant plusieurs minutes après la fin de la cuisson jusqu'à l'élimination totale des odeurs.

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDES

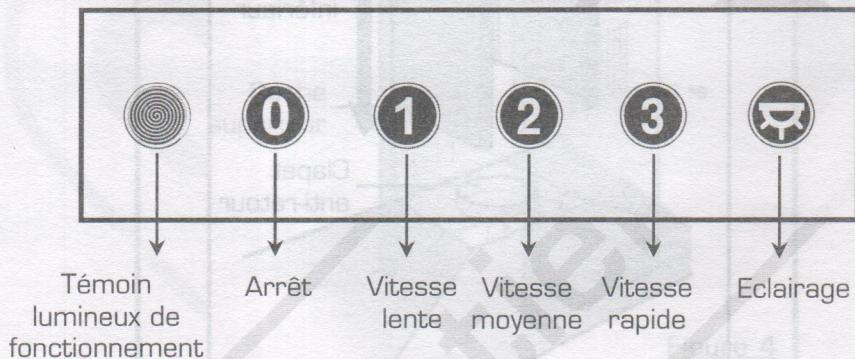

- Appuyez sur le bouton **0** pour éteindre la hotte.
- Pour allumer la hotte, appuyez sur l'un des 3 boutons de vitesse.
- Appuyez sur le bouton **1** : le moteur tourne à vitesse faible.
- Appuyez sur le bouton **2** : le moteur tourne à vitesse moyenne.
- Appuyez sur le bouton **3** : le moteur tourne à vitesse rapide.
- Appuyez sur le bouton : les deux lampes s'allument. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour éteindre les lampes.



ATTENTION : Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes lorsqu'il est utilisé avec des appareils de cuisson.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN



DEBRANCHEZ TOUJOURS LA HOTTE AVANT DE PROCÉDER A SON NETTOYAGE OU A SON ENTRETIEN.

- Afin de prévenir tout risque d'incendie dû à l'accumulation des graisses, respectez la fréquence de nettoyage de la hotte ainsi que le nettoyage et/ou le remplacement des filtres.
- La hotte aspirante ainsi que les filtres anti-graisses doivent être nettoyés de manière régulière afin de garantir un bon état de fonctionnement.
- N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute pression pour nettoyer la hotte de cuisine.

NETTOYAGE DE LA HOTTE

- Nettoyez la hotte à l'eau chaude additionnée de détergent non corrosif aussi souvent que nécessaire.
- Veuillez ne pas utiliser de détergent abrasif qui pourrait endommager la surface.
- Évitez que le moteur et les autres pièces ne soient en contact avec l'eau car ceci pourrait endommager l'appareil.


NETTOYAGE DES FILTRES ANTI-GRAISSES



Les filtres anti-graisses en aluminium servent à retenir les graisses.

Pour retirer les filtres anti-graisses, poussez la languette de chaque filtre vers l'arrière puis, dégagéz le filtre en le tirant vers le bas.

Un filtre maintenu propre permet de préserver le bon fonctionnement de l'appareil. Nous vous recommandons de nettoyer les filtres anti-graisses tous les deux mois.

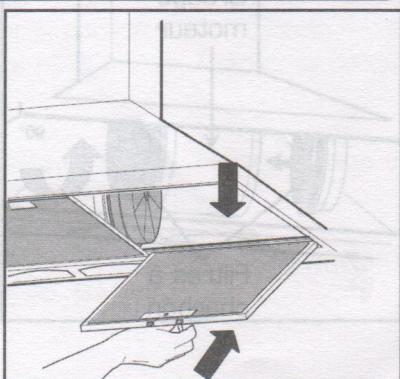

Veuillez pour cela respecter strictement les indications suivantes :

1^{ère} méthode : plongez les filtres dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle et laissez-les tremper pendant 10 à 15 minutes. Mettez des gants et lavez-les avec une brosse souple. Rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. N'appuyez pas trop fort. Les filtres sont fragiles et pourraient s'abîmer facilement. Laissez sécher les filtres avant de les remettre en place.

2^{ème} méthode : Les filtres peuvent être nettoyés au lave-vaisselle (placez-les en position verticale). Fixez la température à environ 60° C.

LES FILTRES A CHARBON (non fournis)




Les filtres à charbon servent à éliminer les odeurs qui se dégagent des aliments lors de la cuisson.

- **Ne lavez jamais les filtres à charbon.**

- En usage normal, ils doivent être remplacés une fois par an. La saturation du charbon actif dépend de l'utilisation plus ou moins prolongée de l'appareil, du type de cuisine effectué et de la régularité avec laquelle le nettoyage des filtres anti-graisses est effectué.

INSTALLATION DES FILTRES A CHARBON (non fournis)

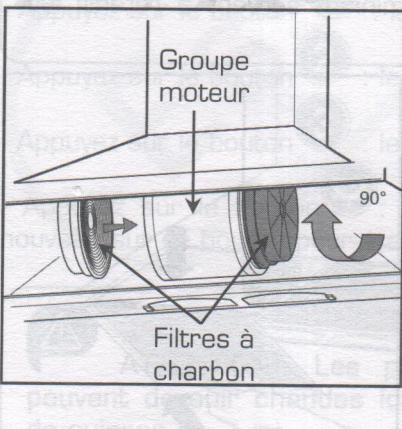

1. Placez les 2 filtres à charbon neufs dans les ergots situés de part et d'autre des entrées d'air du groupe moteur.

2. Tournez-les d'1/4 de tour comme indiqué sur le schéma ci-contre pour les fixer.



Les filtres anti-graisses et les filtres à charbon de remplacement sont disponibles auprès de votre magasin revendeur ou de son service après-vente.

REEMPLACEMENT DES AMPOULES



Avant de procéder au remplacement des ampoules, la hotte doit être mise hors tension, soit en retirant la fiche de la prise de courant ou soit en actionnant le disjoncteur. Assurez-vous également que les ampoules aient refroidi suffisamment avant de les toucher.

1. Retirez les filtres anti-graisses en aluminium (voir paragraphe « Nettoyage des filtres anti-graisses »).
2. Dévissez les ampoules usagées situées de part et d'autre du bloc moteur et remplacez-les par des ampoules aux caractéristiques identiques à celles d'origine :
2 ampoules à incandescence de 40 W culot E14/T25
3. Replacez les filtres anti-graisses.

E14/T25

EHD/T25

BRANCHEMENT

Retirez les 2 vis de la bobine recouvrant le cordon d'alimentation.

Retirez les 2 vis de la bobine recouvrant le cordon d'alimentation.

Retirez les 2 vis recouvrant le fil neutre et le phase. Retirez le cordon d'alimentation défectueux.

10 mm
40 mm

4. Dénudez environ 40 mm de gaine du cordon d'alimentation.

5. Dénudez les fils électriques sur une longueur de 10 mm.



GUIDE DE DEPANNAGE

La hotte ne fonctionne pas

- Vérifiez que la fiche est bien insérée dans la prise de courant.
- Vérifiez que le disjoncteur n'a pas été mis hors service.
- Avez-vous bien sélectionné l'une des 3 vitesses ?


L'ampoule ne s'allume pas (ou les ampoules ne s'allument pas)

- Vérifiez que l'ampoule n'est pas grillée.
- Remplacez l'ampoule par un modèle équivalent (Cf. paragraphe « Remplacement des ampoules »).
- Avez-vous bien appuyé sur le bouton marche/arrêt des lampes ?

La hotte n'aspire pas suffisamment

- Avez-vous choisi une vitesse adaptée ? Utilisez la vitesse faible pour de faibles concentrations de fumées et d'odeurs, la vitesse rapide pour de fortes concentrations d'odeurs et de vapeurs et la vitesse intermédiaire dans des conditions normales d'utilisation.
- Les filtres à charbon (en version recyclage) doivent-ils être remplacés ? Remplacez les filtres à charbon tous les ans.
- Les filtres anti-graisses doivent-ils être nettoyés ? Nettoyez les filtres anti-graisses tous les deux mois.
- La cuisine est-elle suffisamment aérée ?
- Les sorties d'air sont-elles obstruées ?

INSTALLATION DES FILTRES À CHARBON (non fournis)

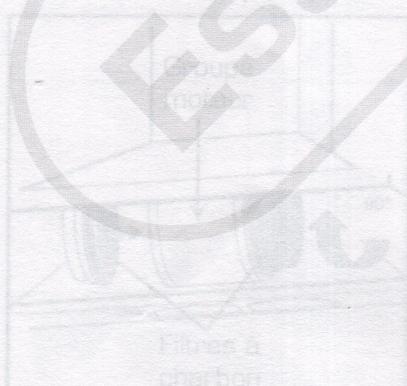

1. Placez les 2 filtres à charbon neutre dans les entrées situées de part et d'autre des entrées d'air du groupe moteur.

2. Tournez-les d'1/4 de tour comme indiqué sur le schéma ci-contre pour les fixer.



REEMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

La hotte est fournie d'origine avec un cordon d'alimentation muni d'une prise secteur.



Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil au réseau électrique doit être réalisé par une personne spécialisée, connaissant les normes de sécurité et la législation en vigueur.

- Les données techniques et les conditions de branchement électrique sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas de rallonge, multiprise secteur ni d'adaptateur car cela pourrait donner lieu à une surchauffe des branchements électriques.
- Avant d'effectuer le branchement, assurez-vous que votre ligne électrique est équipée d'un disjoncteur omnipolaire ayant une distance d'ouverture entre les contacts d'au moins 3 mm.


CARACTERISTIQUES DU CORDON D'ALIMENTATION

Alimentation monophasée 220 - 240 V~

Type d'appareil	Type de câble	Section
Hotte trapèze - EHDT 612i - EHDT 912i	HO5VVH2-F	2 x 0,75 mm ²

BRANCHEMENT

1. Retirez les 2 cache-conduits (cheminée).
2. Retirez les 2 vis de la trappe recouvrant le cordon d'alimentation.
3. Retirez les 2 vis raccordant le fil neutre et la phase. Retirez le cordon d'alimentation défectueux.

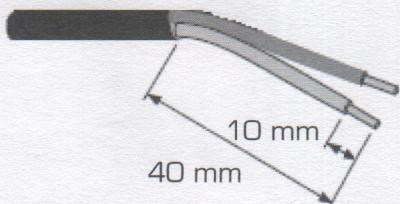


4. Dénudez environ 40 mm de gaine du cordon d'alimentation.
5. Dénudez les fils électriques sur une longueur de 10 mm.

6. Connectez les fils au bornier en respectant le schéma de raccordement ci-dessous.

Monophasé 220 - 240 V~ :

Vissez la phase L sur le plot 1 et vissez le neutre N au plot 2.


- Fil bleu : neutre « N »
- Fil marron : phase « L »

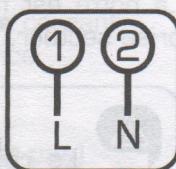

Veillez à bien engager les fils dans les plots et à bien serrer les vis.

7. Replacez le bornier dans son logement.

8. Revissez la trappe.

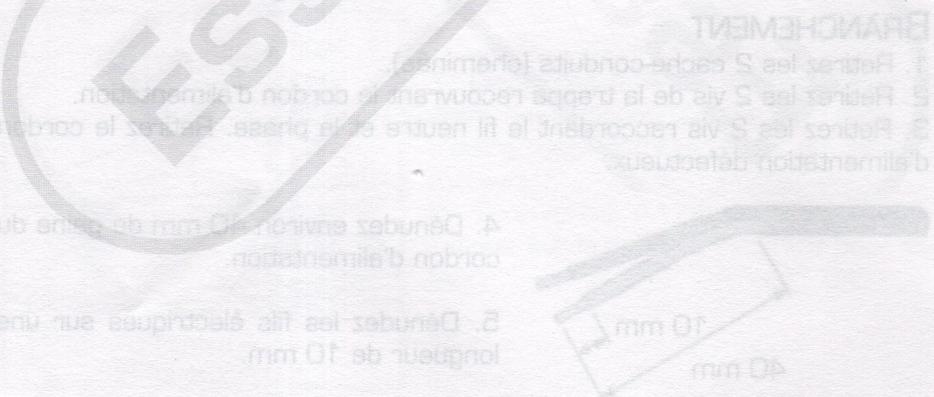

Essentiel b


Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Lot de 2 filtres anti-odeurs

Pour hottes EssentielB

EHDT 612i et EHDT 912i

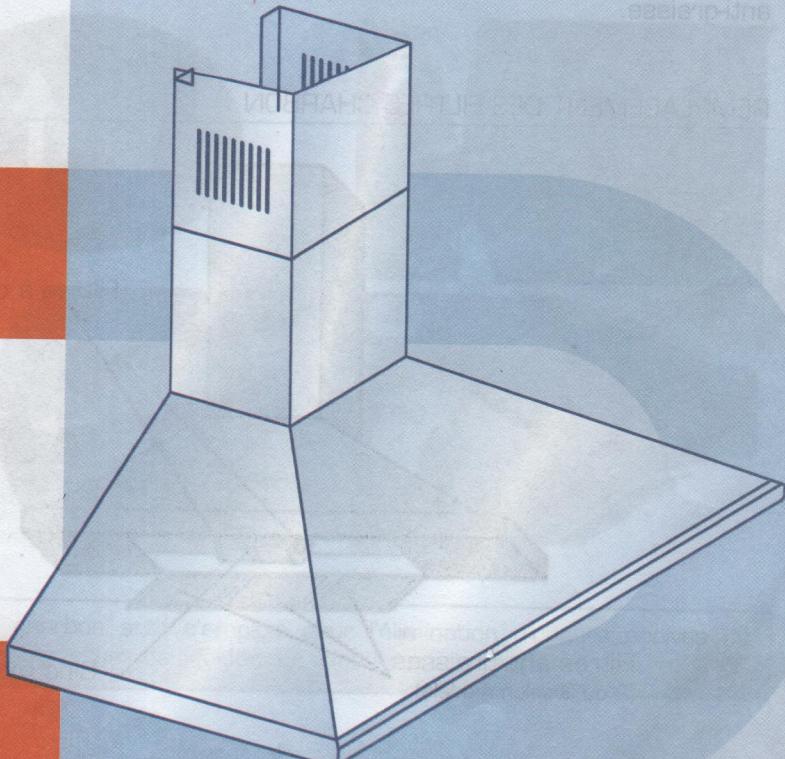


Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

PRECAUTIONS

Ne jamais laver les filtres charbon

En fonction de la fréquence d'utilisation, les filtres doivent être remplacés tous les 3 à 6 mois. La saturation du charbon actif dépend de l'utilisation plus ou moins prolongée de l'appareil, du type de cuisine effectuée et de la régularité avec laquelle est effectué le nettoyage du filtre anti-graisses.


REEMPLACEMENT DES FILTRES CHARBON

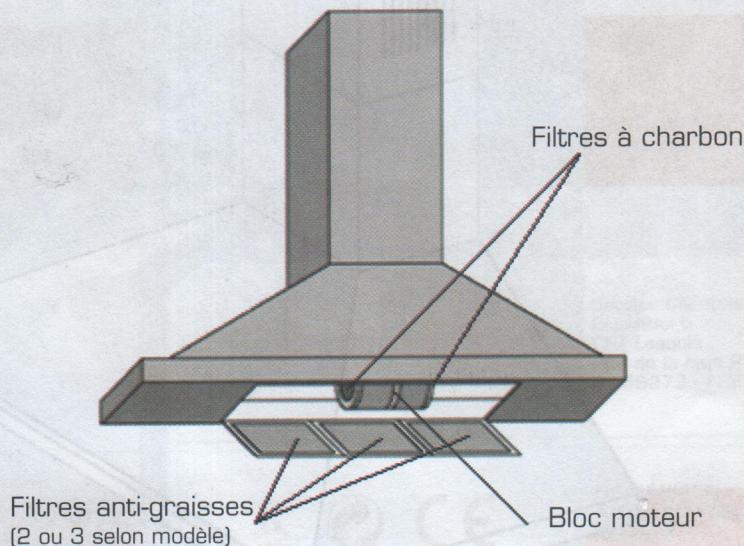


ÉTAPES

1. Retirez d'abord les filtres anti-graisses métalliques pour avoir accès au moteur.
2. Retirez ensuite les filtres à charbon usagés en les tournant d'un quart de tour.
3. Positionnez chacun des deux filtres à charbon neufs dans les ergots situés de part et d'autre des entrées d'air du groupe moteur comme indiqué sur les figures 1, 2 et 3.
4. Fixez les filtres en tournant d'un quart de tour comme indiqué en figure 4.


1

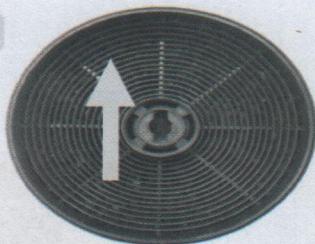


3

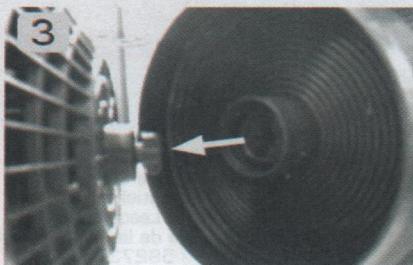

2

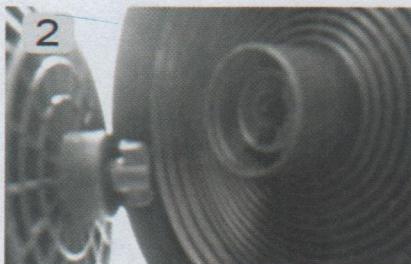

4

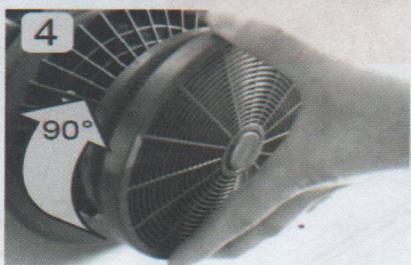

Le filtre à charbon actif s'emploie pour l'élimination d'odeurs nocives ou incommodantes issues de liquides, de vapeurs ou de fumées.

Essentiel b

PRÉCAUTIONS

Ne jamais laisser les batteries dans un endroit où la température peut dépasser 60°C. Si une batterie est remplacée toutes les deux heures, il est recommandé de la remplacer par une autre. Les batteries doivent être recyclées ou éliminées correctement lorsque leur utilisation est terminée. La sécurité et la durabilité sont les priorités de l'entreprise.

Essentiel b

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

3LIK1007

Stampa TLF 03/10/2011 - TW2163



FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN